

brazed by Harnischmacher



Montageanleitung Der Rasenraker

brazed by Harnischmacher



Hallo lieber Rasenfreund,

wir bedanken uns für den Kauf unseres Rasenrakels und für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben alles unternommen um Dir ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen. Auf den folgenden Seiten zeigen wir, wie der Rasenraker zusammen gebaut wird. Du wirst sehen es ist sehr einfach und in wenigen Minuten erledigt.

Sollten sich dennoch Fragen ergeben, kannst Du Dich sehr gerne an uns wenden.

Unter 0151 5208 3732 wird Dir telefonisch oder per WhatsApp geholfen.

Wir wünschen Dir nun viel Spaß beim Zusammenbau und bei der ersten „Reise“ über deinen Rasen!

Dein Team **brazed** by Harnischmacher

brazed by Harnischmacher



Was findest Du in dem Karton den wir Dir geschickt haben?



Der Rasenraker besteht insgesamt aus 10 Komponenten.
Diese sind:

- ✓ **2 lange Seitenstreben**
- ✓ **2 kurze Seitenstreben**
- ✓ **2 Mittelstreben**
- ✓ **1 Stielaufnahme mit 2 Mutter, 2 Schrauben, 4 Unterlegscheiben**
- ✓ **3 Glätteprofile**

brazed by Harnischmacher

Welches Werkzeug wird benötigt?



- ✓ Wasserpumpenzange (oder auch eine Kombizange)
- ✓ Inbussschlüssel 5mm
- ✓ Maul- oder Ringschlüssel 13mm

brazed by Harnischmacher

...jetzt kann es losgehen


1. Schritt – Positionieren der drei Glätteprofile



Du beginnst mit den **drei Glätteprofilen**.

- Diese haben eine U-förmige Geometrie.
- Die Öffnung des U zeigt bei der Montage nach oben.
- Lege die Profile wie auf dem Foto dargestellt mit einigen Zentimetern Abstand parallel nebeneinander.

2. Schritt – Montage der Mittelstreben

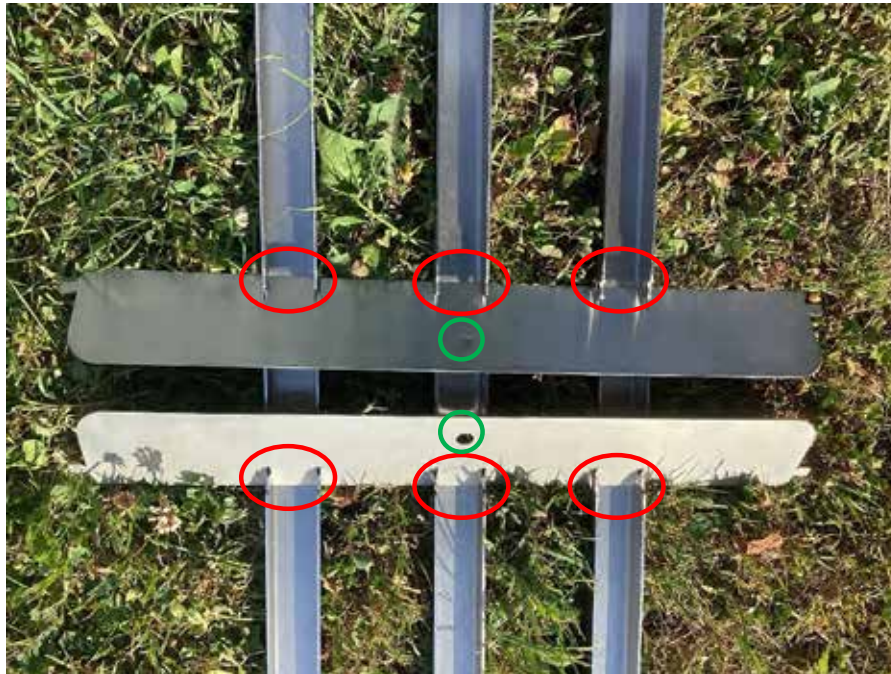

- Nimm Dir nun die erste Mittelstrebe zur Hand. Es gibt bei der Mittelstrebe kein links und rechts. Daher kannst Du einfach eine der Beiden nehmen.
- Du siehst in der Mittelstrebe eine **Bohrung** (für die Stielaufnahme) und jeweils **3 Langlöcher**.
- Die Langlöcher geben den genauen Abstand der drei Glätteprofile zueinander vor. Lege die Mittelstrebe um ca. 45° gekippt locker in die Aussparung im U-Profil ein und richte die jeweils zwei Nasen der Glätteprofile an den Langlöchern aus.
- Nun kannst Du die Mittelstrebe ohne großen Widerstand hochklappen.
- Schiebe die Mittelstrebe bis zum Anschlag auf die Nasen.
- Wiederhole den Vorgang mit der zweiten Mittelstrebe.

brazed by Harnischmacher

2. Schritt - Ergebnis



So sieht es nun aus. Und weiter...

brazed by Harnischmacher

3. Schritt – Montage der kurzen Seitenstreben



- Du steckst jetzt die beiden kurzen Seitenstreben auf die seitlichen Nasen der Glätteprofile auf.
- Genau wie vorher die Langlöcher in den kurzen Seitenprofilen an den Nasen der Glätteprofile ausrichten und bis zum Anschlag aufstecken.
- **Achtung** - Hier gibt es eine Kleinigkeit zu beachten: Die kurzen Seitenstreben haben an einer Seite **zwei Aussparungen**. Diese müssen bei der Montage nach unten zeigen.

brazed by Harnischmacher



3. Schritt - Ergebnis



Dein Zwischenstand.

Und weiter geht es...

4. Schritt – Montage der langen Seitenstreben



Du ahnst was zu machen ist!?


- Richtig, die langen Seitenstreben werden montiert.
- Vorgehensweise wie zuvor.
- Nasen an den Langlöchern ausrichten und die Streben bis zum Anschlag aufstecken.

Fertig, so sieht es aus.

brazed by Harnischmacher



4. Schritt – Montagekontrolle

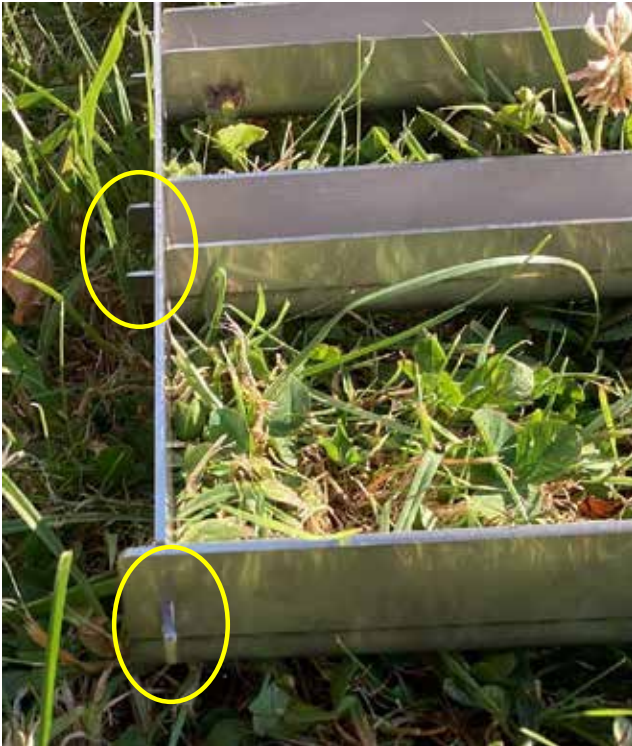

Bevor der nächste Schritt kommt, bei dem Du die Bauteile miteinander fixierst, erfolgt eine kurze Kontrolle.

Sind alle Bauteile, wie im Foto exemplarisch gezeigt, **bis zum Anschlag** zusammen gesteckt und schauen die **Nasen deutlich sichtbar** heraus?

Sehr gut...

5. Schritt – Fixierung durch Verdrehung der Nasen



- Du nimmst Dir jetzt Deine Zange und greifst eine Nase wie dargestellt.
- Dann drehst Du die Nase um ca. 30° bis 40°.
- Dabei ist es egal in welche Richtung Du drehst. Du merkst schnell einen Widerstand der Dir zeigt, dass die Endposition erreicht ist.
- In dieser Art und Weise verdrehst Du nun alle Nasen (es sind 32 Stück). **Hast Du alle erwischt?**

brazed by Harnischmacher



6. Schritt – Montage der Stielaufnahme



Im letzten Schritt montierst Du noch die Stielaufnahme.

- Diese liegt wie dargestellt innen zwischen den beiden Mittelstreben.
- Stecke eine Unterlegscheibe auf die Schraube und schiebe diese dann von außen durch die Bohrung.
- Dann kommt die zweite Unterlegscheibe von innen auf die Schraube, gefolgt von der Mutter.

Natürlich kannst Du die Schraube auch andersrum montieren. Es liegt ganz bei Dir.

brazed by Harnischmacher



6. Schritt – Fixierung der Stielaufnahme



- Zum Schrauben benötigst Du jetzt den Inbusschlüssel und den Maul- oder Ringschlüssel.
- Denk daran die Schraube nicht fest anzuziehen, der Stielhalter soll sich ja noch locker bewegen können.
- Hinweis:
Die Mutter ist selbsthemmend, deshalb ist der Kraftaufwand etwas höher.
- Es ist fast geschafft. Jetzt montierst Du noch den Stiel Deiner Wahl.

Dem ersten Rakeleinsatz steht jetzt nichts mehr im Weg!